



Bijlage: montage

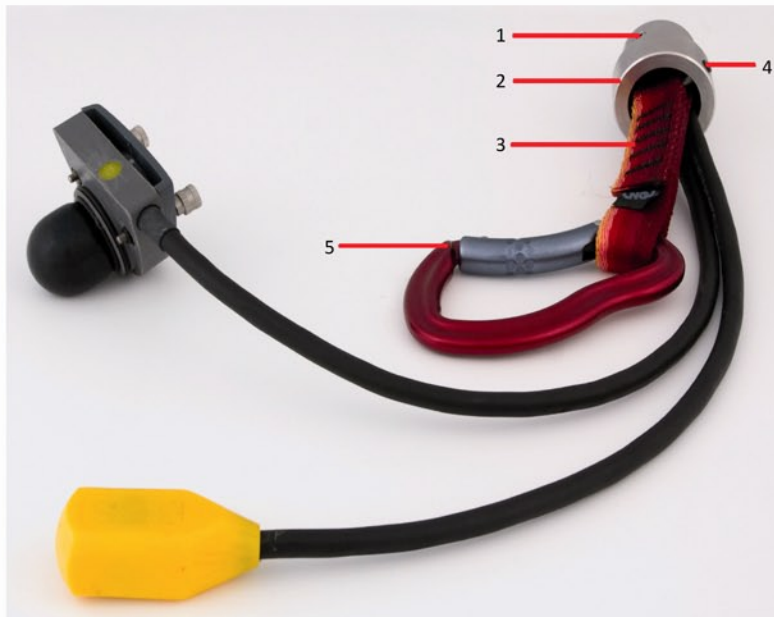

1. Connector borg
2. Connector huis
3. Sling
4. Stift
5. carebiner

Afbeelding 1.

Afbeelding 2.

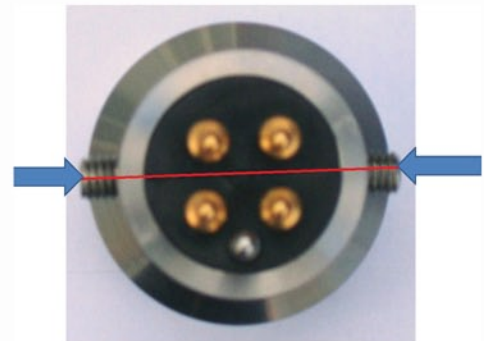

Demonteer trekontlasting.

Verwijder: 2x nr. 1
1x nr. 4
1x nr. 3

Monteer trekontlasting.

Smeer connector aan voorkant in met een glijmiddel en plaats deze zo dat het midden stuk van de connector in één lijn loopt met de 2 connector borgen.(zie afbeelding 2)
Plaats de 2 borgen terug tot deze gelijk zitten met de connector Huis.Plaats sling en stift terug en zorg dat de stift weer in de kamer aan de andere zijde van het huis terecht komt.

SBWRX
subworx professional diving

it's a way of life